






Домашний планетарий Homestar Earth Theater



Инструкция по эксплуатации


Назначение кнопок:

- 1) Проектор, проецирующий изображение со слайдов.
- 2) Проектор для проецирования видео с флэшки.
- 3) Крутящееся колесико с 3-мя отверстиями.
- 4) Колесико, регулирующее четкость изображения слайдов.
- 5) Колесико для регулировки четкости видео.
- 6) Колесико, передвигающее изображение назад и вперед.
- 7) Слот, куда вставляются диски-слайды.
- 8) Кнопка вкл/выкл показа изображения со слайдов.
- 9) Кнопка вкл/выкл показа видео с флэшки.
- 10) Кнопка вращения.
- 11) Таймер: 60 мин., 30 мин., без таймера.
- 12) Кнопка паузы/пуска при воспроизведении видео.
- 13) Во время воспроизведения видео: стрелки вверх/вниз регулируют громкость, влево/вправо – перемотка видео. При нажатии кнопки 12 (пауза): стрелки вверх/вниз регулируют яркость картинки, влево/вправо – цветность.
- 14) Кнопка для воспроизведения звука и изображения с флэшки сначала.
- 15) Разъем для сетевого адаптера.
- 16) Разъем для наушников.
- 17) Слот, куда вставляется флэш-карта.
- 18) Динамики.
- 19) Крышка, защищающая проекторы.

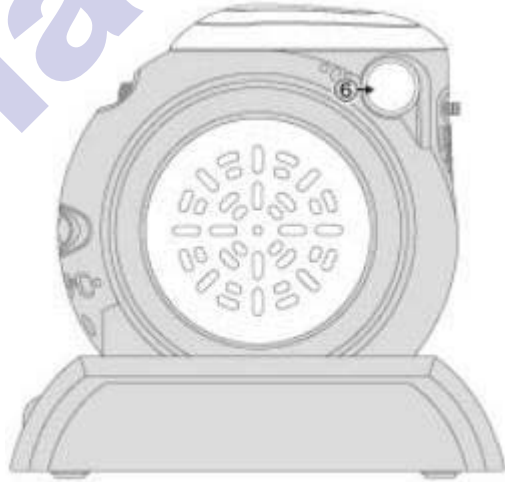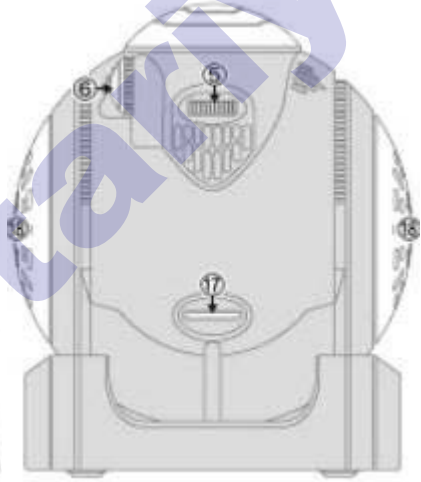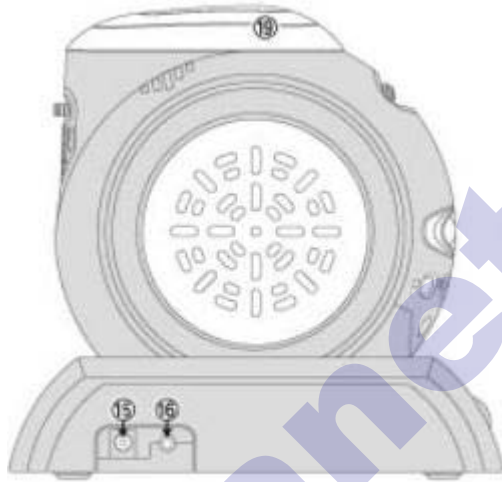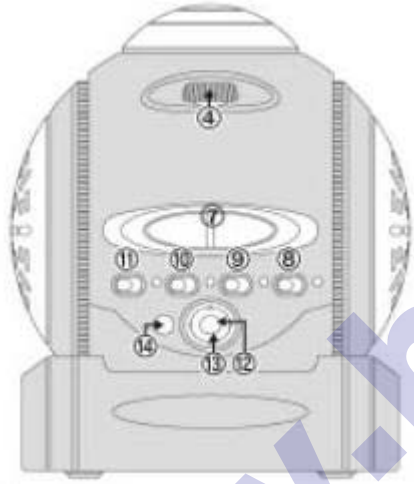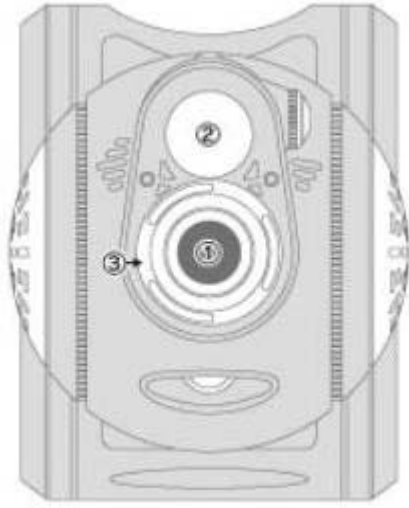

www.planetklima.biz

Подготовка прибора к работе:

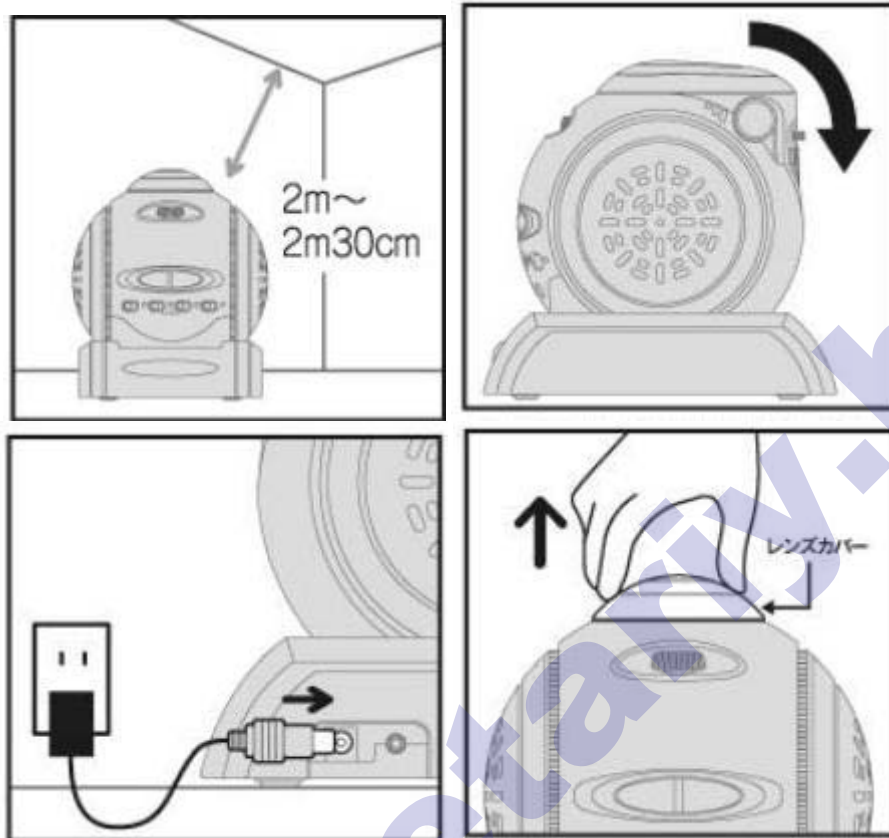

- 1) Поставьте прибор так, чтобы расстояние от проектора до поверхности составляло 2-2,3 м.
- 2) Направьте проекторы на потолок или стену (регулируется вручную).
- 3) Подключите прибор к сети 220V.
- 4) Снимите защитную крышку.

Прибор готов к работе!

Использование прибора:

1) Работа прибора по воспроизведению изображения со слайдов.







А) Убедитесь в том, что прибор выключен. Рычажок HOMESTAR должен быть в положении OFF (выключен).

Б) Откройте слот для дисков-слайдов, вставьте в него диск и закройте слот.

В) Переведите крайний правый рычажок HOMESTAR в положение ON (этим вы включите прибор для воспроизведения изображения со слайдов).




Изображение с диска появилось на поверхности, на которую вы направили проектор.

Г) С помощью специального колесика вы можете отрегулировать четкость изображения.

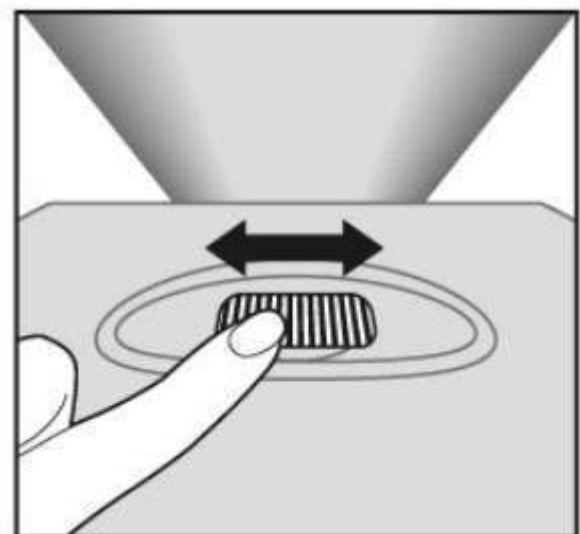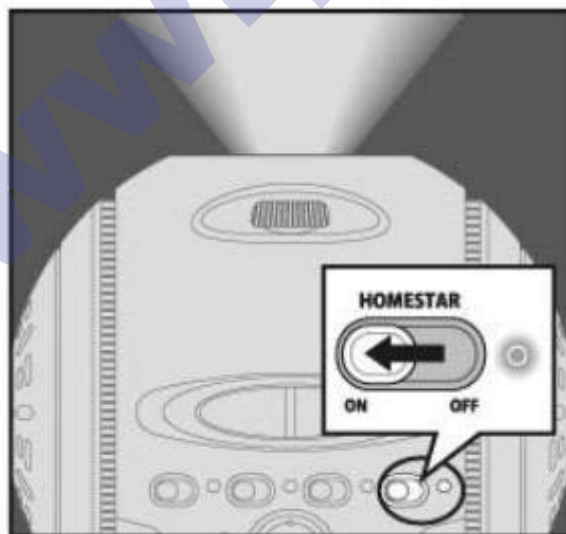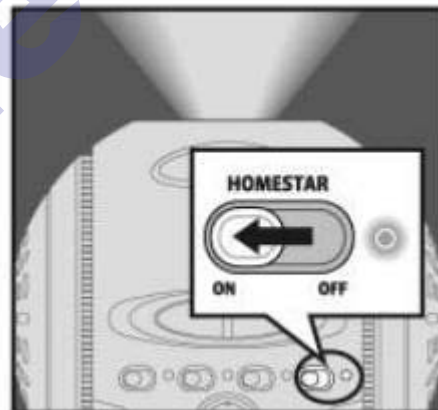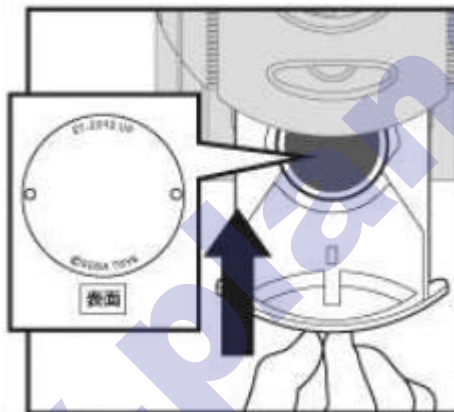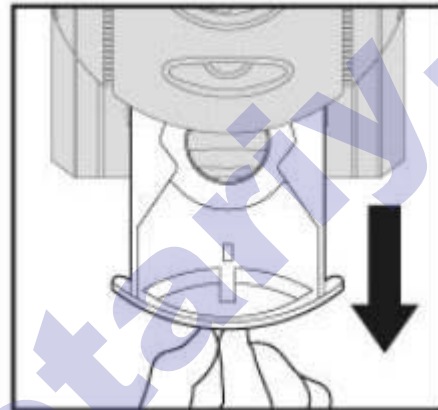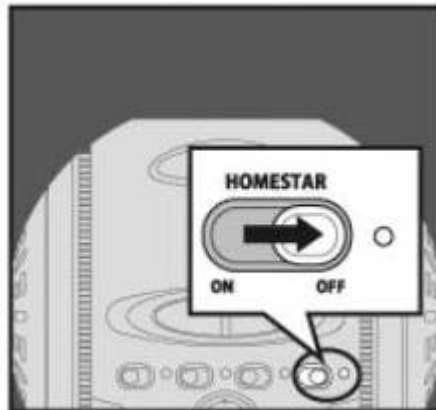

2) Работа прибора по воспроизведению видео.

- А) Вставьте флэш-карту в специальное отверстие на корпусе прибора.
- Б) Переведите рычажок Projector в положение ON (этим вы включите прибор для воспроизведения видео).
- В) Чтобы выключить прибор, переведите рычажок Projector в положение OFF.

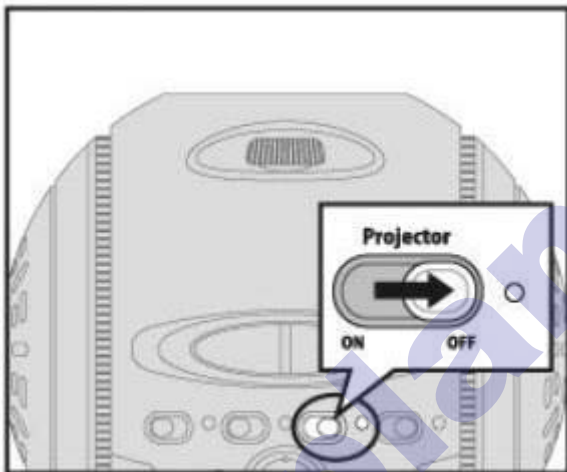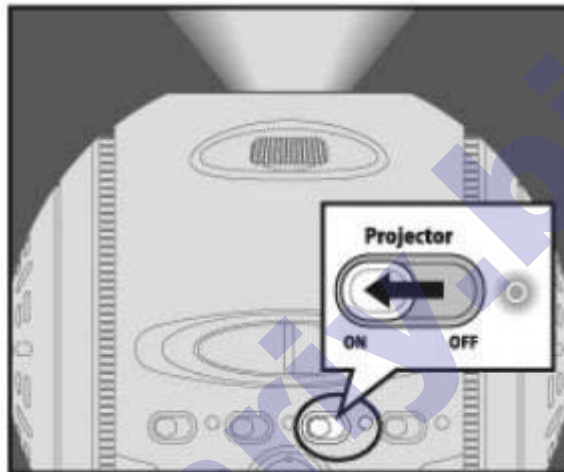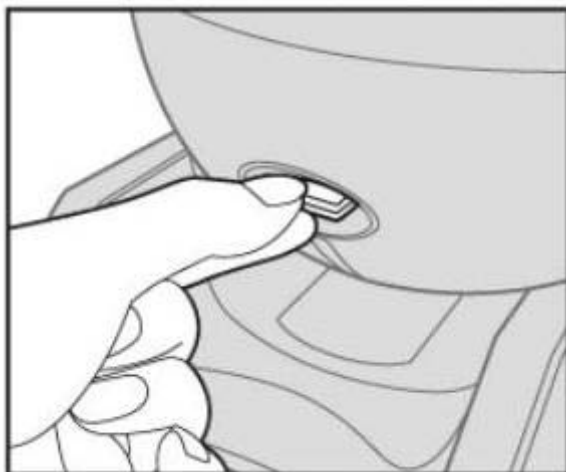


www.pometain.ru

3) Принцип работы кнопок при воспроизведении видео.

А) При включении рычажка Projector в положение ON (если вставлена флэш-карта) прибор сразу начинает воспроизводить видео.


Б) Во время проигрывания видео кнопки вверх/вниз являются кнопками регулировки звука - громко/тихо соответственно. Кнопки влево/вправо являются кнопками для перемотки видео назад и вперед соответственно.


В) Нажатие кнопки ОК (пауза/включение) останавливает видео, при этом проекция картинка остается.

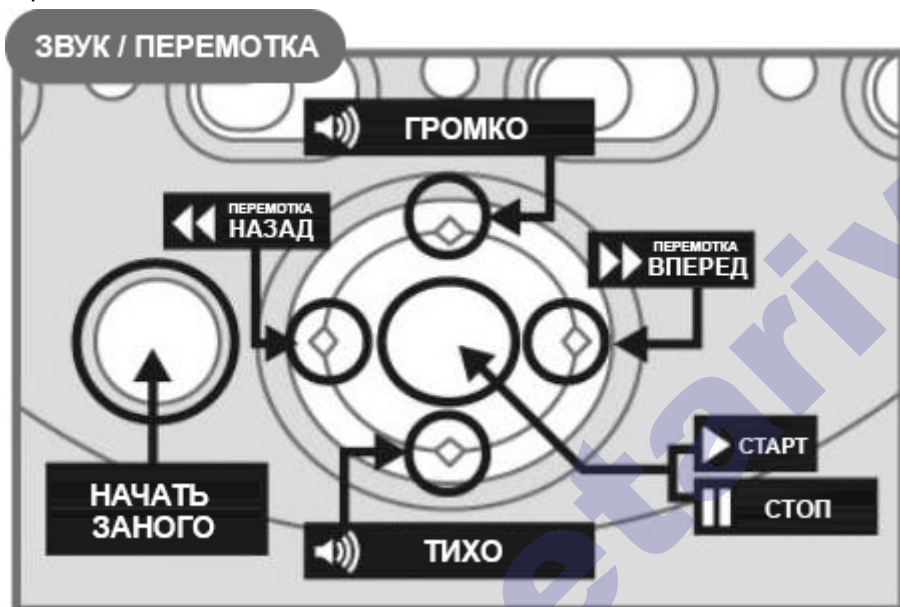

Г) При паузе во время просмотра видео кнопки вокруг клавиши ОК имеют иное предназначение. Вверх/вниз регулируют яркость воспроизводимого изображения. Влево/вправо - цветность.

Д) Кнопка EXIT начинает воспроизведение сначала.


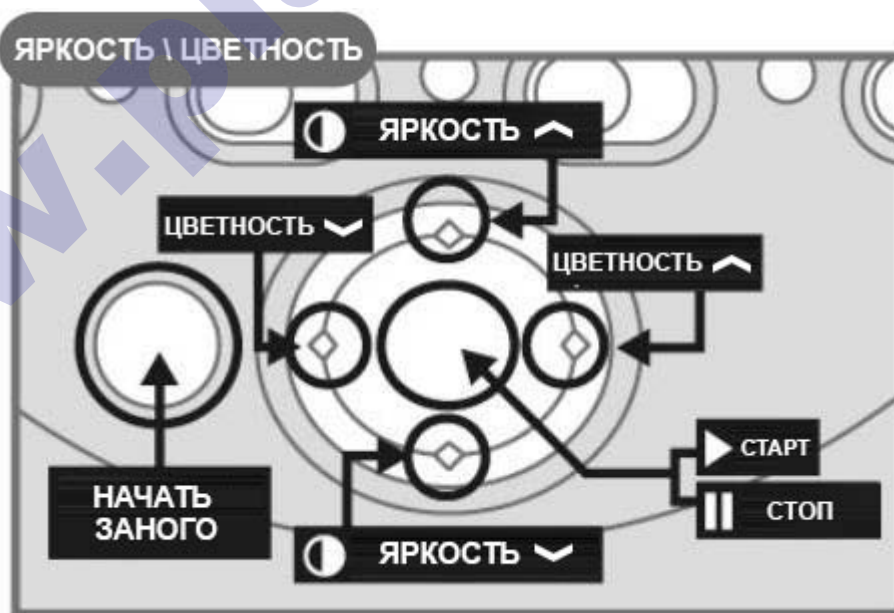


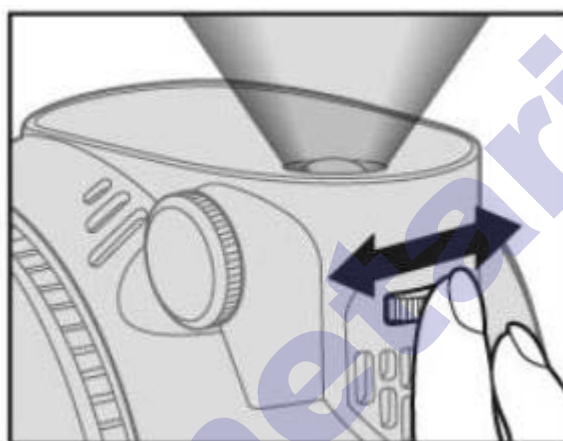

Е) При помощи колесика сзади от основного меню можно отрегулировать четкость видео.


Ж) Колесико справа от проектора воспроизведения видео двигает изображение назад и вперед.

З) Изображение с флэшки (видео) и с помощью слайдов можно воспроизводить как по отдельности, так и вместе.

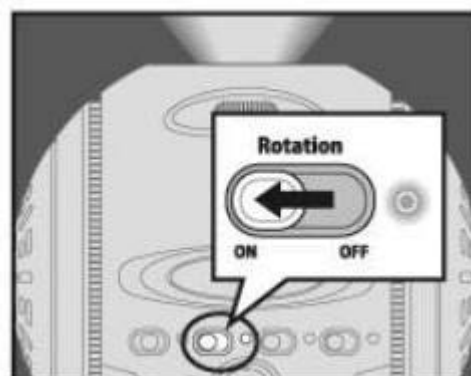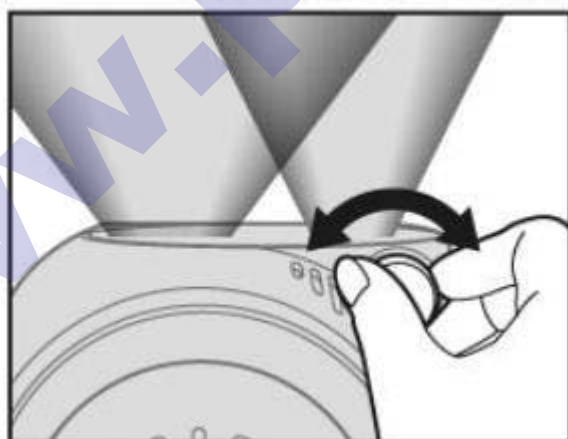

И) Рычажок Rotation позволяет вращать изображение при просмотре слайдов.

К) Рычажок Timer – таймер работы прибора. Его можно поставить на 60 минут, 30 минут или вовсе отключить.

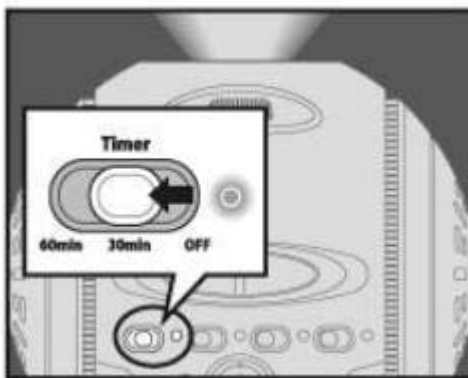

Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 1 год.

Срок хранения: не ограничен

Товарный знак компании Sega Toys, Japan

Произведено: завод Sega Toys, Китай

Импортер: ООО «СИТ»

Юр. адрес импортера: 426003, Россия, УР, г. Ижевск, ул. К.Маркса д. 1

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять: 426003, Россия, УР, г. Ижевск, ООО «СИТ», ул. К.Маркса д. 1, офис 414.